

Putekos i en fei!



Hvis du vil fornye litt hjemme, fikser du det enkelt med noen fine puter. Våre ferdige stoffbiter (50x70 cm) passer fint til å sy ulike putemodeller av. Og vil du gjøre putene ekstra fine, kan du dekorere dem med bånd og knapper, eller hvorfor ikke dekorere med tekstilmaling eller motiver på transferpapir?

Husk på å vaske alle stoffene før du begynner å sy eller lage trykk på dem. Sikksakk alle kantene før du syr sammen stoffbitene. **Tips!** Dersom du vil dekorere din pute med et transfertrykk eller annen dekor, er det enklest å gjøre dette før du syr sammen fram- og bakstykke.

Tubepute

Brett inn kantene 3 cm langs kortsidene og press med strykejern. Sy ca. 2 cm inn, slik at du får en kanal på hver side.

Brett stoffbiten på midten, rettside mot rettside, slik at du får en bit som er ca. 64x25 cm. Sy langs langsiden, ca. 1 cm fra kanten, men ikke sy igjen kanalene.

Snu putetrekket til retten. Klipp to biter bånd à ca. 60 cm. Trå båndene gjennom kanalene ved hjelp av en sikkerhetsnål.

Fyll med vatt eller fiberfilt. Dra til båndene i sidene og knyt en sløyfe.

Ferdig størrelse ca. 32x32 cm


Materialforbruk:

1 stoffbit (50x70 cm),
f.eks. 305031
2 kle-på-knapper, 569133
(og stoff til å kle med)
Ca. 1 m bånd, f.eks. 304485
Ca. 140 g fyllvatt, 712718

Ferdig størrelse ca. 52x15 cm

Materialforbruk:

1 stoffbit (50x70 cm),
f.eks. 305033
Ca. 120 cm bånd, f.eks. 304483
Ca. 120x50 cm fiberfilt, 300192
el. ca. 200 g fyllvatt, 712718

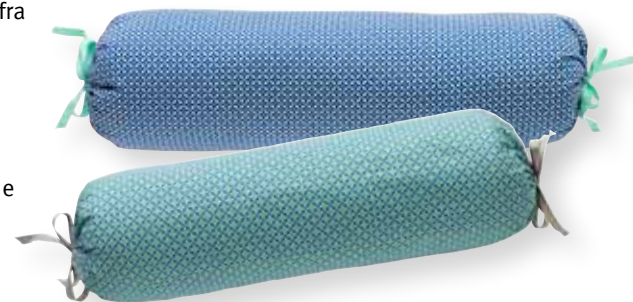

Rund pute med knapp

Brett en stoffbit på midten, rettside mot rettside. Klipp ut en sirkel med diameter 32 cm i papir og tegn av malen på stoffet. Nå sammen det doble stoffet og klipp ut formen, med ca. 1 cm sømmonn rundt hele.

Sy rundt sirkelen, men la det være igjen en 10–15 cm stor åpning. Snu til retten. Fyll puten med vatt og sy igjen åpningen for hånd. Kle knappene med et matchende stoff og sy dem fast midt på puten (sy gjennom hele puten), en på hver side.

Lim med tekstilim (220531) eller sy for hånd, et bånd rundt hele puten.



Ferdig størrelse ca. 25x38 cm

Materialforbruk:

1 stoffbit (50x70 cm),
f.eks. 305030

Ca. 140 g fyllvatt, 712718



Skypute

Brett en stoffbit på midten, rettside mot rettside. Klipp ut malen i papir, tegn av mønsteret på stoffet og nål sammen. Klipp ut formen med ca. 1 cm sømmonn. Vil du ha en litt større sky kan du legge til ytterligere et par cm rundt hele formen.

Sy rundt formen, men la det være igjen en 10–15 cm stor åpning nederst. Klipp små hakk i sømmonnet i buene slik at ikke stoffet drar seg sammen når du snur til retten (se bilde 1). Snu puten til retten. Fyll den med vatt og sy igjen åpningen for hånd.

De neste to beskrivelsene kan du enkelt variere i ulike størrelser.

Putetrek med glidelås



Ferdig størrelse ca. 50x50 cm

Materialforbruk:

2 stoffbiter (50x70 cm), f.eks.
305029 og 305037

Ca. 45 cm glidelås, f.eks. 982345

Legg stoffstykkene rette mot rette og sy en 3–5 cm lang søm på hver side, 2 cm fra den nederste kanten (bilde 1).

Press sømmene fra hverandre og langs hele kanten. Du får da to brettede kanter mot hverandre, med en åpning i midten. Klipp av glidelåsen et par cm lengre enn åpningen. Nål den fast fra innsiden av putetrekket slik at glidelåsens framside er litt synlig i åpningen. Sy fast glidelåsen som på bilde 2 og fest den litt ekstra ved endene. Pass på at du ikke syr fast glideren, ved å flytte den etter hvert som du syr.

La en del av glidelåsen være åpen. Legg stoffstykkene rette mot rette og sy sammen de resterende tre sidene (bilde 3). Klipp av hjørnene og snu til retten.

Mål puten din og legg til 2 cm til den nederste kanten. Klipp to stoffstykker med samme mål. F.eks. til en pute med mål 50x50 cm, klipp to biter à 50x52 cm. Legg evt. til ytterligere 1 cm sømmonn rundt hele stykket, dersom putetrekket ikke skal være helt stramt.



Putetrek med bånd

Ferdig størrelse ca. 50x50 cm

Materialforbruk:

2 stoffbiter (50x70 cm)


Ca. 1,2 m bånd

Mål puten din. Legg til 5 cm øverst på framstykket og 15 cm øverst på bakstykket. Til en pute med mål 50x50 cm, behøver du et bakstykke som er 50x65 cm og et framstykke som er 50x55 cm, se bilde 1. Legg evt. til ytterligere en cm rundt hele stykket som sømmonn dersom du vil ha et litt med ledig putetrek.


Brett ned kanten på bakstykket 5 cm. Klipp to biter bånd à 30 cm og nål dem fast ved kanten øverst med 15–20 cm mellomrom. Sy en søm ca. 3 cm fra kanten, som på bilde 2.

Legg framstykket og bakstykket rettside mot rettside. Brett bakstykket over framstykket i overkant, slik at stoffstykkene danner en firkant (50x50 cm). Sy igjen sidene og bunnen, se bilde 3.


Snu putetrekket til retten. Sy fast to biter bånd à ca. 30 cm ved bakstykkets kant øverst, slik at de passer mot de allerede påsydde båndene, se bilde 4.

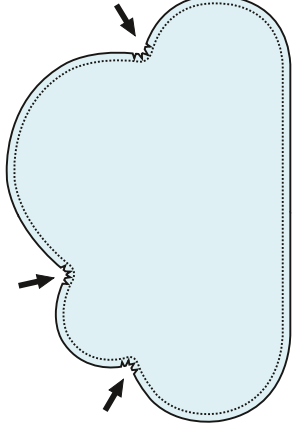

1. Skypute

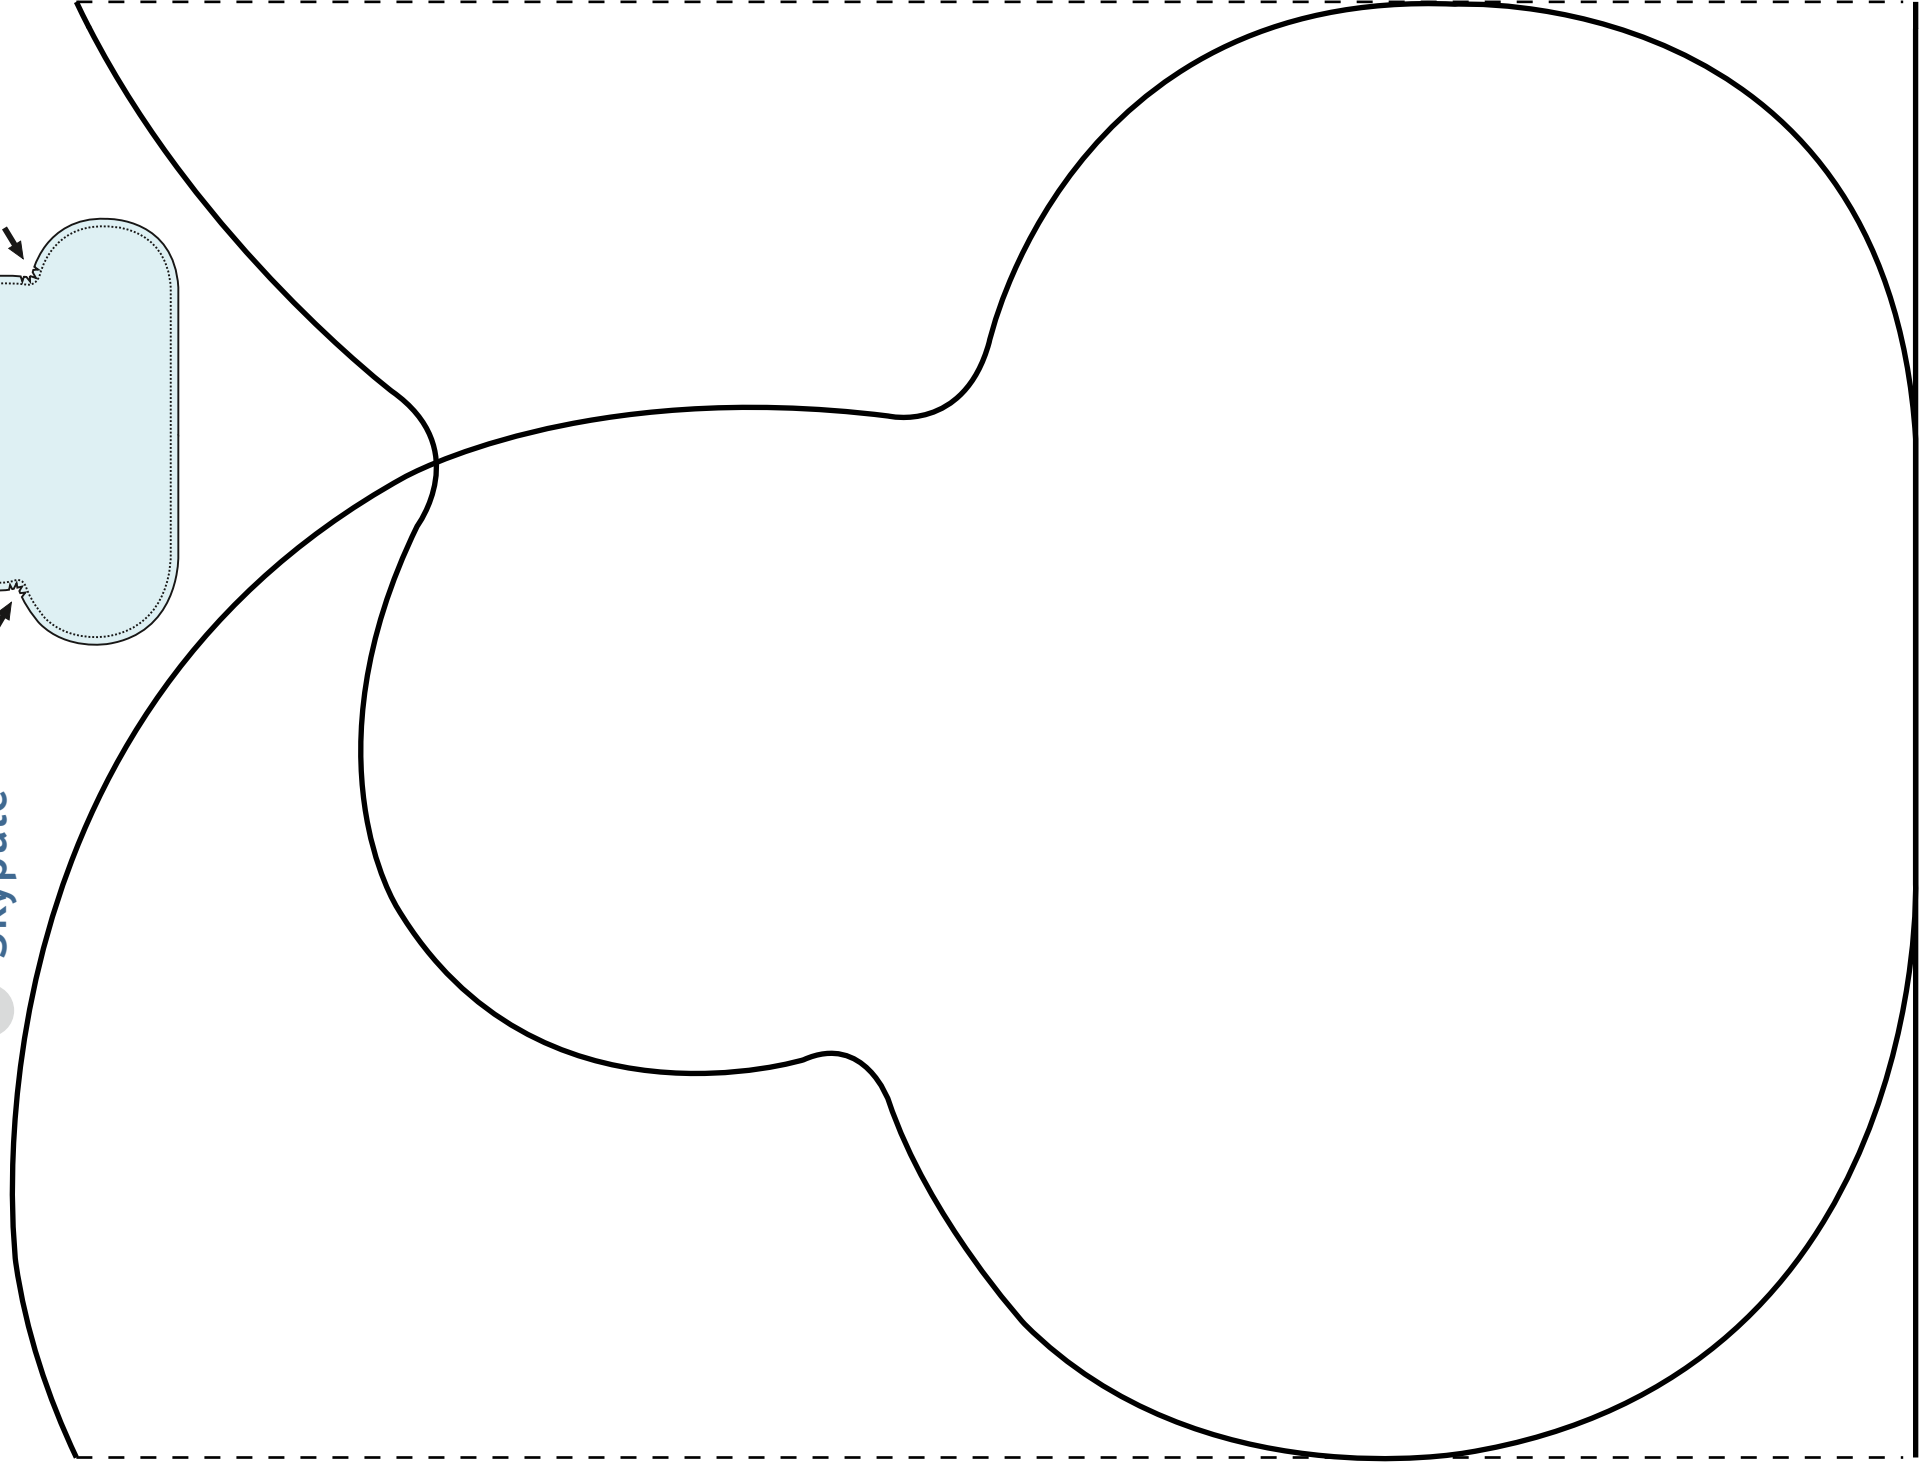

Putetrek med glidelås

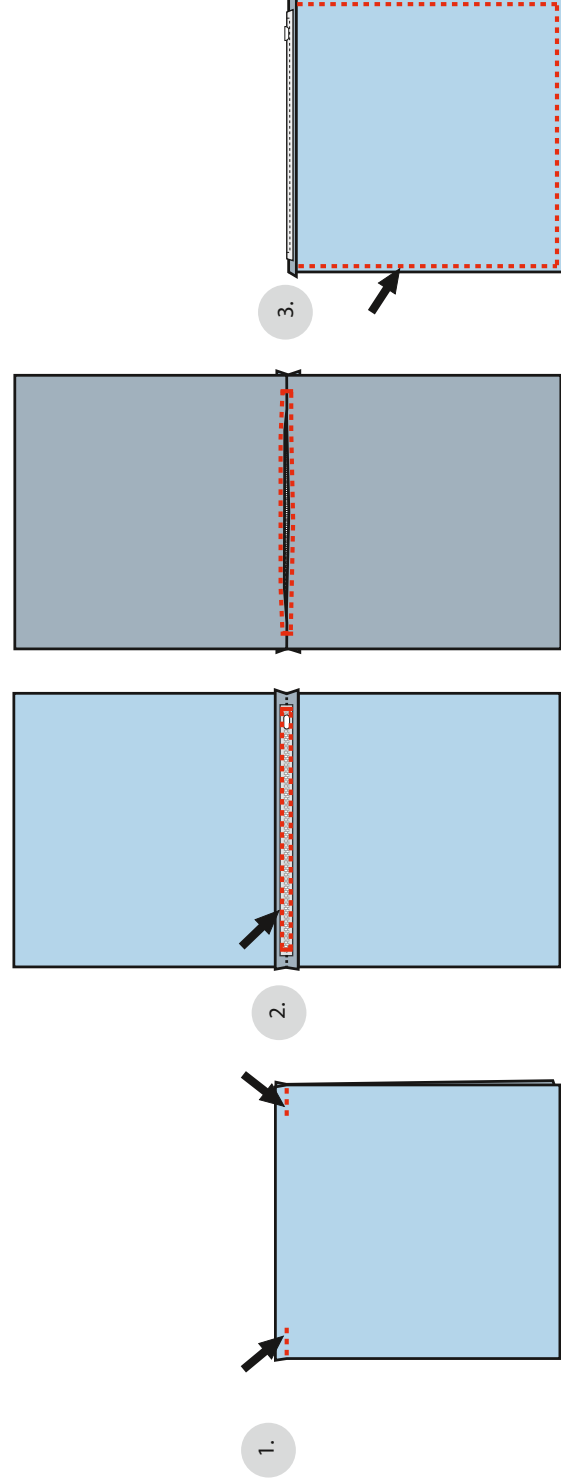

Putetrek med bånd

