

DIY
by Panduro

 VEILEDNING



i_83048

Sengegavl, putetrekk og sengeteppe

Gjør soverommet ditt ekstra koselig og personlig. Med våre vakre stoffer kan du sy puter i ulike varianter eller hvorfor ikke quilte et sengeteppe? Vil du ha en større forandring på soverommet kan du lage din egen sengegavl, det er faktisk ikke vanskelig.

Grunnbeskrivelse til putetrekk med bånd eller glidelås samt noen andre putevarianter finner du i pdf 79638.

Sengegavl

Du behøver:

- Plate i kraftig materiale, f. eks. OSB, spon eller plywood, kan kjøpes i byggvarehandel
- Dobbelt lag fiberfilt 20 mm 300191
- Stoff til sengegavl, vi har brukt 304772
- Stoff til knapper ca. 5x5 cm pr. knapp, vi har brukt 304599
- Kle-på-knapper 29 mm 569133
- Kraftig tråd/garn til å feste knapper med

Kjekt å ha:

Stiftepistol 512655

Stifter 512656

Lang, kraftig synål f. eks. 515435

Hammer og en kraftig spiker

Slik gjør du:

Platen bør være like bred som sengen, ca. 50–70 cm høyere enn sengen og minst 10 mm tykk.

(Be personalet i byggvarehandelen om å sage til platen i riktig mål hvis du ikke har mulighet til å gjøre det selv). For å unngå skjøter bør sengegavlen ikke bli høyere enn 130 cm da bredden på vatten og stoffet er 140 cm. Vi har laget vår sengegavl ca. 60 cm høyere enn sengen.

Klipp fiberfilten og stoffet ca. 10 cm utenfor sidene og kanten øverst på platen. Begynn med å stifte fast vatten. (Husk å legge dobbelt lag slik at gavlen blir myk og pen). Begynn langs kanten nederst (legg vatten kant i kant med platen, stift på framsiden), deretter langs hver av kortsidene (brett inn på baksiden) og til slutt kanten øverst (brett inn på baksiden). Klipp av litt av hjørnene i en "v", brett inn på baksiden og stift fast.

Gjør på samme måte med stoffet. Pass på at mønsteret på stoffet havner på linje med kantene før du stifter det fast.

Mål ut og marker hvor du vil ha knappene. Slå hull gjennom stoff, fiberfilt og plate ved markeringene ved hjelp av spiker og hammer (hvis det blir boret, kan stoffet dra seg og bli ødelagt). Træ nålen og "sy" opp gjennom hullet du lagde i sengegavlen, gjennom knappen og ned i hullet igjen. Fest f. eks. ved å feste tråden i noe på baksiden av platen, f. eks. til en annen knapp eller rundt en trepinne.

Det går fint å sette fast sengegavlen ved å klemme den fast mellom veggen og sengen, men hvis du vil kan du feste den til veggen eller til sengen.

Quiltet putetrekk

Ferdig mål: 40x40 cm

- Du behøver:
 - 3 stoffbiter (2 forstykker, 1 bakstykke) à 42x42 cm, grå til baksiden 027632 og lysrosa til framsiden 304087
 - 42x42 cm quiltevatt 025808
 - Trickmarker 981969
 - Innleggspute 40x40 cm eller fyllvatt

Slik gjør du:

Klipp ut to lag stoff og ett lag quiltevatt. Tegn av mønsteret du vil quilte (sy) på den ene stoffbitens rettside ved hjelp av en trickmarker (selvoppløselig penn) og en linjal.

Nål stoffene nøye sammen med vatten mellom (stoffene skal ligge med rettsiden ut).

Sy en støttesøm rundt hele stykket for å holde de ulike lagene sammen. Sy deretter langs linjene du markerte med pennen.

Klipp evt. rent kantene på det ferdig-quiltede stykket.

Legg det quiltede forstykket rette mot rette med bakstykket og sy en søm 1 cm fra kanten, men la det være en åpning til puten.

Klipp av hjørnene og snu putetrekket til rettsiden. Legg inn puten og sy igjen åpningen for hånd. (Vil du ha et putetrekk til å åpne, finner du beskrivelse på hvordan du gjør dette i pdf 79638).

Quiltet sengeteppe/pledd

- Du behøver:
 - Stoff til bakstykke 304769
 - Stoff til forstykke 027632
 - Quiltevatt 025808
 - Skråbånd 982356
 - Trickmarker 981969

Slik gjør du:

Bestem hvor stort du vil at pleddet eller sengeteppeet ditt skal bli. Mål og klipp ut forstykke, bakstykke og quiltevatt (legg til 1 cm sømmonn rundt alle sider på samtlige stykker).

Marker ved hjelp av en linjal og trickmarker (selvoppløselig penn) et mønster over framstykkets rettside (f. eks. diagonale linjer med 10 cm mellomrom).

Nål nøye sammen (også langs de markerte linjene) de tre lagene med quiltevatten i midten (stoffstykkene skal ligge med rettsiden ut).

Sy en støttesøm rundt hele stykket for å holde sammen de ulike lagene. Sy deretter langs linjene du har markert med pennen. Det kan være fint å sy med en tråd i avvikende farge for å få mønsteret til å komme tydeligere fram.

Klipp evt. rent kantene på det ferdig-quiltede stykket. Det kan også være fint å runde av hjørnene (tips: tegn av en rund gjenstand med en radius på ca. 5 cm før du klipper, slik at du får like hjørner).

Mål ut skråbånd som rekker rundt quiltens fire sider, legg til et par cm slik at du kan legge dem over hverandre der du begynner/slutter. Nål nøye fast langs kantene og sy det fast.






Diamant-applikasjon på pute

Du behøver:

- Stoffbit (f. eks. 305069), ca. 22x30 cm
- Vlisofix (025809), ca. 22x30 cm
- Putetrekk

Slik gjør du:

Still inn strykejernet på ull. Stryk fast Vlisofix mot stoffbitens vrangside (obs! limsiden mot stoffet) ved å stryke uten damp ca. 5 sekunder. Skriv ut malen og tegn av alle linjer på Vlisofixen. Klipp ut diamantens ulike deler. Ta bort papiret fra stoffbitene og plasser dem ut med ca. 1 cm mellomrom, med limsiden mot putetrekket. Press med damp i ca. 8-10 sekunder. Sy eventuelt en søm rundt kantene på motivet.

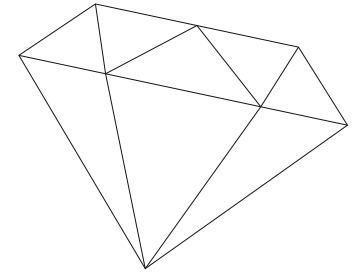

Skriv ut malen 

