


Sådan støber du med beton

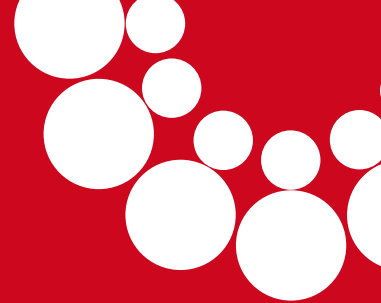

"Trin-for-trin"



1. Beskyt tøj og hud godt. Bland 1 del vand med 5 dele beton i 5 min. Blandingen skal se ud som tyk grød. Tilsæt evt. mere vand eller beton.



2. Kom betonen i formen og bank den let mod bordet så betonen trænger ned i alle huller.



3. Lad betonen brænde (tørre) i mindst et døgn, dækket med plast. Spray betonen med vand et par gange i løbet af døgn. Tag figuren forsigtigt ud af formen når betonen er helt tør.