


# Slik lager du alginatformer

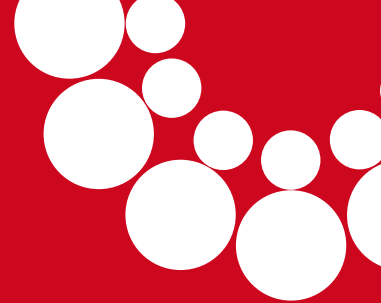

"Slik gjør du"



1. Bland alginatpulver og vann i et kar. Hold prototypen (i dette tilfelle din egen hånd) i ro til alginatmassen har stivnet, ca. 5–10 min.



2. Ta bort prototypen og fyll hullrommet med gips eller betong. La det stivne.



3. Vóila! Utførlig beskrivelse finner du i pakningen.